


Příslušenství					možné doplňky			
Pant (R)	Pant (L)	Zápustný šroub (4x10)	Vrut do dřeva (4x16)	Vrut do dřeva (4x25)	Konektor (R)	Konektor (L)	Zápustný šroub (4x10)	
x1	x1	x6	x4	x2	x1	x1	x6	


Instalace pantů

1. Specifikace otvorů skříně

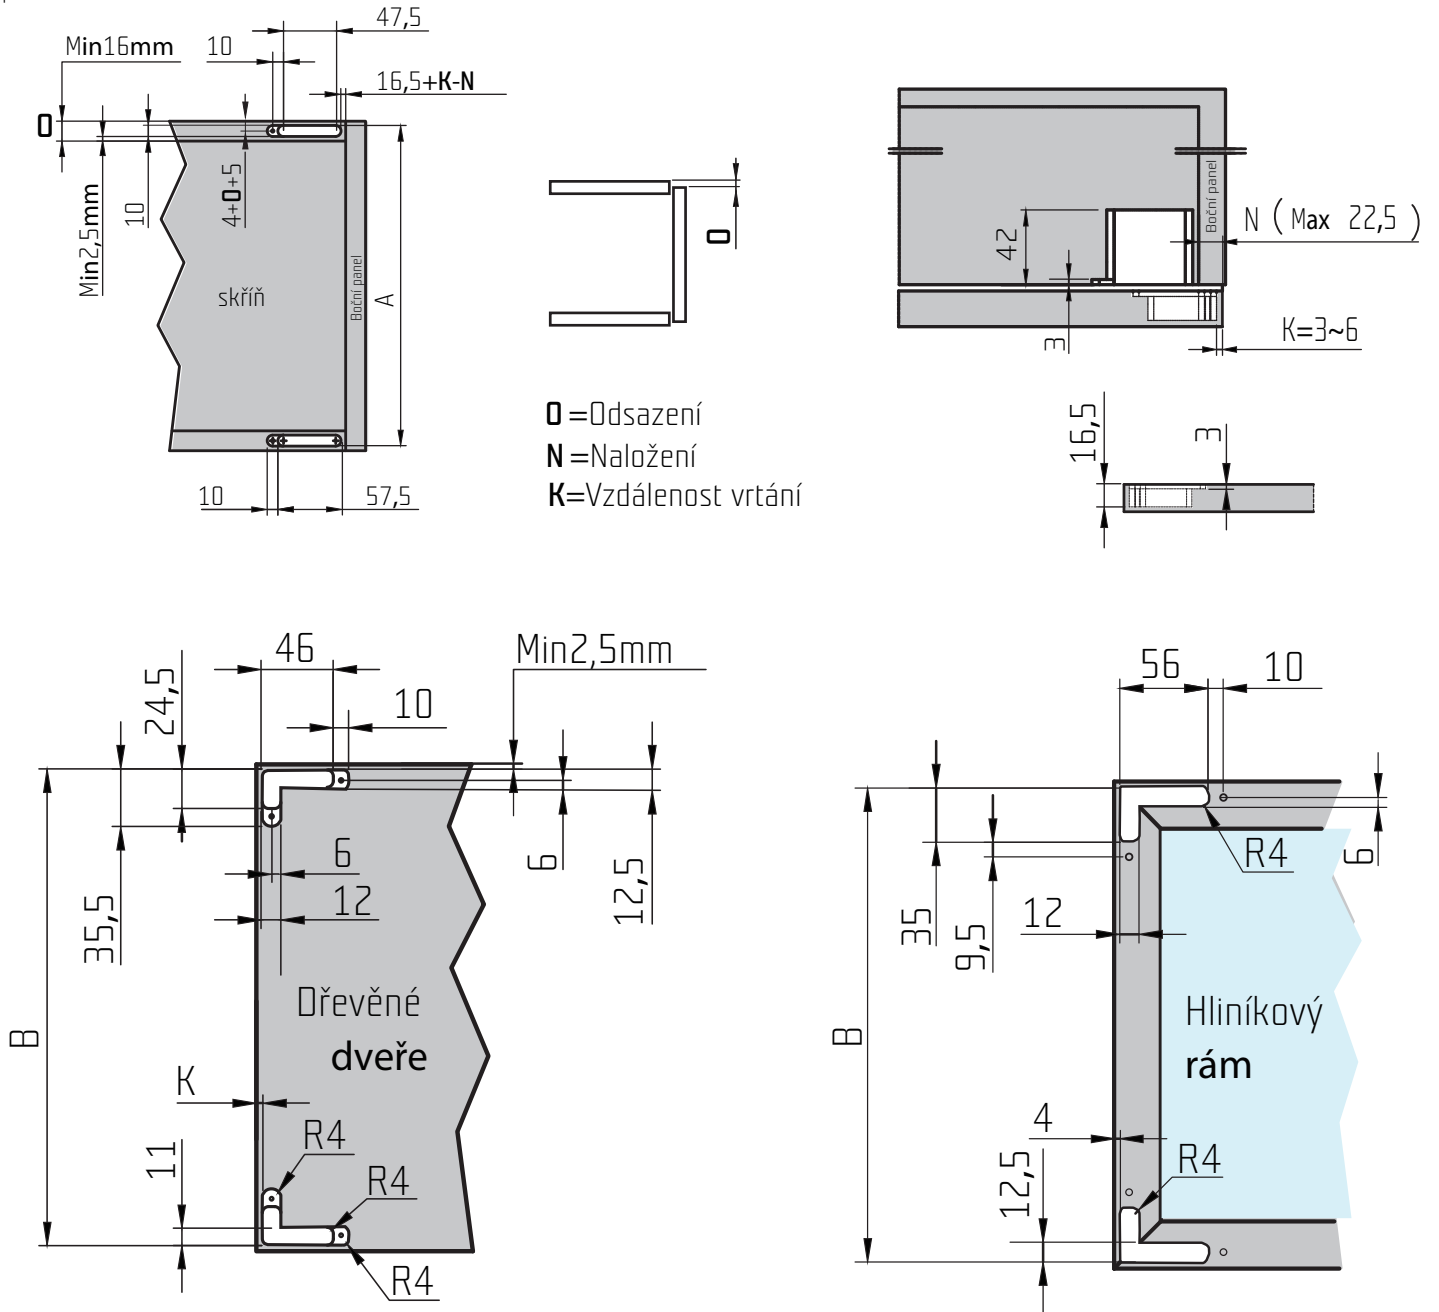


Instalace

1. Vložte pant do panelu dveří

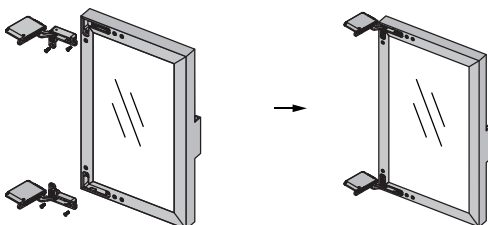


2. Upevněte dveře se skříní (A=B)

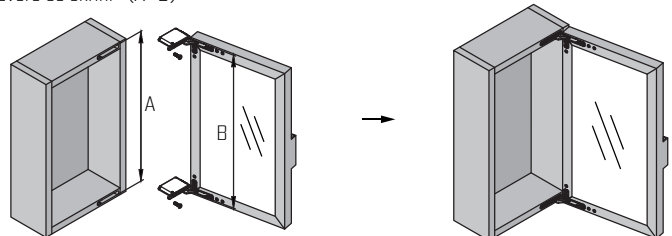


Seřídte dvířka a upravte rychlost zavírání

1. Boční úprava

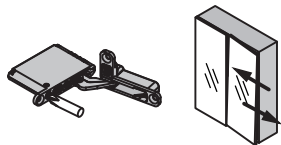


+/-1.5mm

2. Nastavení rychlosti zavírání

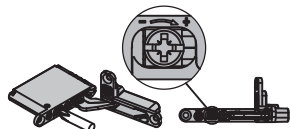


pomaleji / rychleji

3. Nastavení hloubky

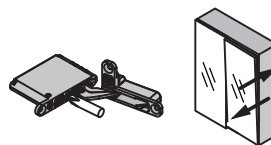

+/-1.5mm


4. Nastavení výšky

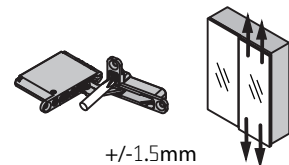


+/-1.5mm

Kontrola náklonu dvířek


1. Kontrola sklonu vlevo nebo vpravo

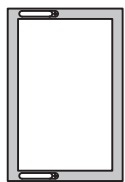

Správně ✓

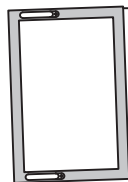

Sklon doleva x

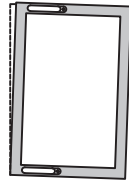

Sklon doprava x

2. Kontrola náklonu dozadu nebo dopředu



Správně ✓



Přední záklon x




Zadní záklon x

Výpočty hliníkových rámových dveří

Dřevěná dvířka, boční panel V=18

Vzorec:

Šířka dveří A = šířka skříně L / 2 - 3,5

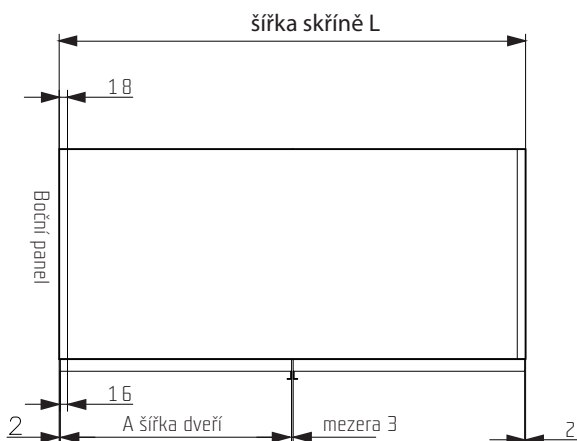

Hliníková dvířka, boční panel V=25

Vzorec:

Šířka dveří A = šířka skříně L / 2 - 8,5




Hliníková jednoduchá skříň,

bočnice H=25,

společná bočnice H=25

Vzorec:

Šířka dveří A = šířka skříně L / 4 - 9,5

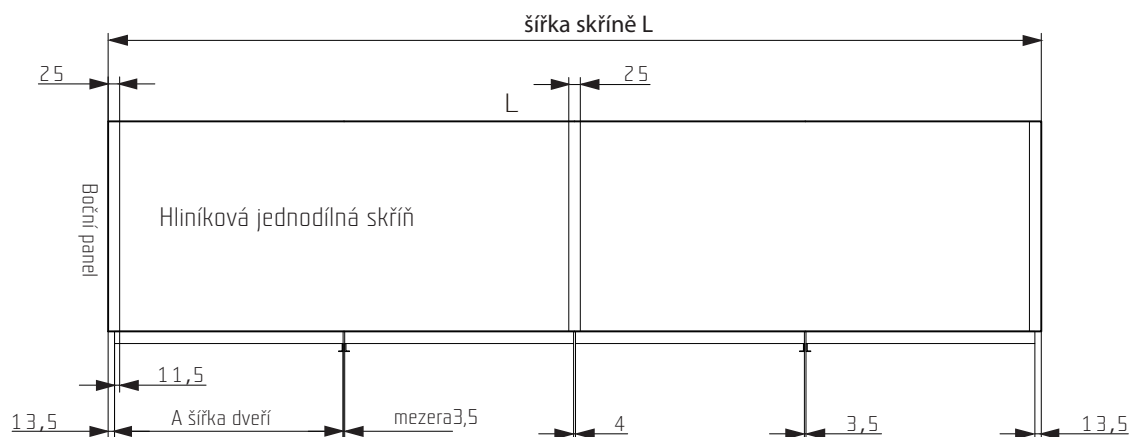

Dřevěná jednoduchá skříňka,

bočnice H = 18,

bočnice společné H = 25

Vzorec:

Šířka dveří A = šířka skříně L / 4 - 3,5

